


防災無線の使い方

防災行政無線は停電時、電池を電源とします。

電池が切れると「乾電池」のランプが赤く点滅し、「プープー」と音がしますので、電池を交換してください。なお、電池は単1の新品電池2本を使用してください。

1 開く

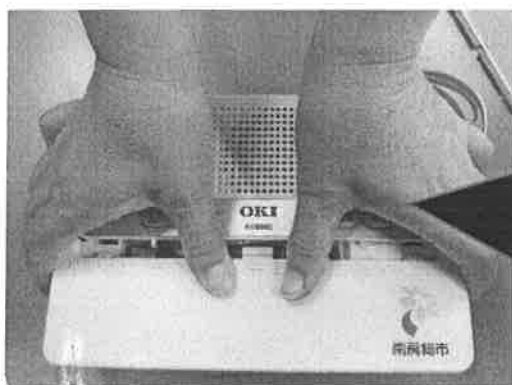

スピーカー側を手前にして置き、下に押しながらスライドさせる。

2. 電池をセット




【単1電池】



単1と書いてある
枠に、右側をプラス
にして2本入れる

3. 閉める

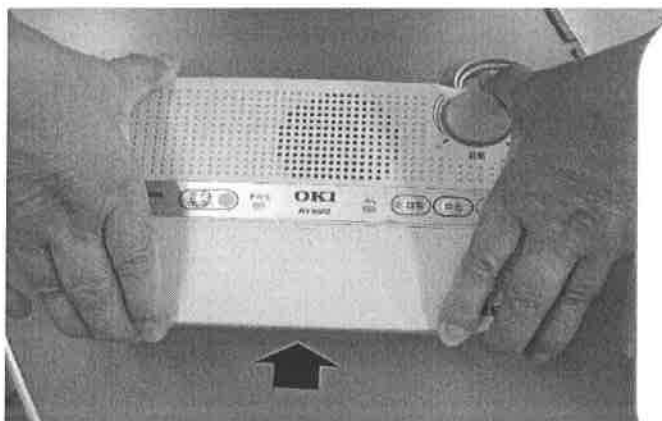

矢印の方向に押す

スピーカーを手前
にして置く。ふた
を滑らせるように
閉める